
BASTION

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕРМОСТАТ КОМНАТНЫЙ

TEPLOCOM TS

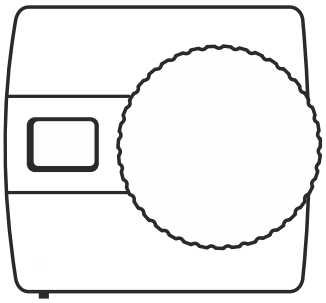

TEPLOCOM TS-2AA/8A

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:
Источник бесперебойного питания

TEPLOCOM TS-2AA/8A

Дата выпуска «_____» _____ 20__ г.
соответствует требованиям ФИАШ.430600.120 ТУ "Термостаты (терморегуляторы) Teplocom", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____
Дата продажи: «_____» _____ 20__г. м.п

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____
Дата ввода в эксплуатацию: «_____» _____ 20__г. м.п

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин
справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА

Формат А6
ФИАШ.423141.201РЭ-1

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!
Перед началом работы ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, которое также содержит сведения паспорта изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610.
Информация о дате выпуска содержится в серийном номере изделия. Серийный номер нанесен на заводской наклейке, расположенной на изделии и на таре. Первая цифра серийного номера означает последнюю цифру года выпуска, а вторая и третья – номер месяца в году выпуска. Дата выпуска изделия также указывается в руководстве по эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠	Монтаж и обслуживание термостата TEPLOCOM TS-2AA/8A (далее по тексту: изделие,термостат) проводить при отключенной нагрузке.
⚠	Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ.
⚠	Монтаж и демонтаж изделия должен производиться квалифицированным специалистом.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура окружающей среды от + 5 °С до + 40 °С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре + 25 °С;

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие представляет собой непрограммируемый термостат для регулирования температуры в помещениях с отопительными системами. Изделие должно находиться в помещении, соединяется проводами с исполнительным оборудованием (электромагнитные клапаны, сервоприводы, насосы, котлы и др.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
1	Характеристики нагрузки, не более		8 А ~250 В
2	Диапазон регулирования комнатной температуры, °С		+5…+30
3	Точность регулирования температуры, °С		±1
4	**Питание: 2 шт. АА батареи (работа в течение 1 года)**		
5	Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм	без упаковки	86x36x86
		в упаковке	122x44x91
6	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		0,13 (0,18)
7	Диапазон рабочих температур, °С		+5…+40
8	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		80
9	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		IP20
10	Содержание драгоценных металлов и камней		Нет

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия, добавлять дополнительные функции, не меняя качества заявленных в данном руководстве по эксплуатации технических характеристик, и, не уведомляя потребителя об изменениях

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Изделие выполнено в пластиковом корпусе. На передней панели изделия расположены жидко-кристаллический дисплей, переключатель и установочный диск для выбора желаемой температуры.

В зависимости от показаний температурного датчика изделие управляет включением и отключением работы нагрузки (системы отопления).

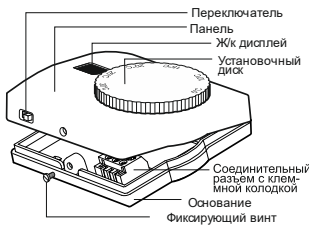


Рисунок 1 — Общий вид изделия

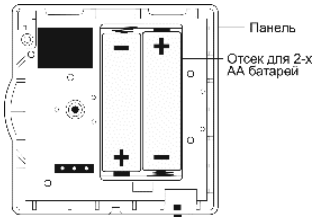


Рисунок 2 — Общий вид изделия со снятой передней панелью

УСТАНОВКА

Изделие устанавливается в помещении на расстоянии 1,5 м от пола, в месте, защищенном от прямых солнечных лучей, вдали от тепловых приборов, промерзающих стен и сквозняков.

- Установить панель на основание, соединив соединительный разъем с клеммной колодкой. Закрутить фиксирующий винт на панели
- Установить панель на основание, соединив соединительный разъем с клеммной колодкой.
- Закрутить фиксирующий винт на панели.

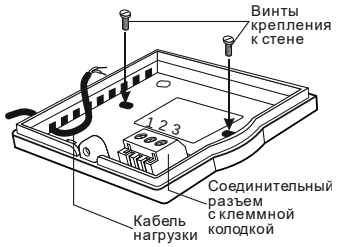


Рисунок 3 — Установка изделия

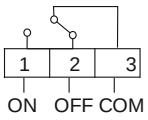



Рисунок 4 — Схема подключения нагрузки

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- При помощи отвертки открутить фиксирующий винт.
- Потянув переднюю панель разъединить 3-х контактный соединительный разъем с клеммной колодкой, соединяющий панель и основание изделия. Установить в батарейный отсек панели две алкалайновые батареи АА, соблюдая полярность.
- Прикрутить основание винтами к стене.
- Ввести провода нагрузки в изделие.
- Подсоединить провода нагрузки к клеммной колодке на соединительном разъеме в соответствии с типом включения нагрузки (нормально открытый контакт к контактам ON и COM, нормально закрытый - OFF и COM), согласно схеме на рисунке 4.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЕМ ПРИ ПОМОЩИ УСТАНОВОЧНОГО ДИСКА

Настройка желаемой температуры производится при помощи установочного диска. Вращая его вправо и влево можно установить температуру в диапазоне от +5 °С до +30 °С. Установленное значение температуры мигнет 5 раз и на дисплее снова отобразится текущая температура в помещении.

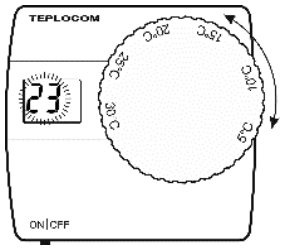

ОПИСАНИЕ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ

На дисплее изделия отображается текущая комнатная температура (пока не вращается установочный диск).

В правом нижнем углу, в случае потери заряда установленных батарей, за 15 дней до отключения изделия появится мигающий символ . Если батареи не заменить в этот срок, то термостат выключится и на дисплее появится надпись OFF.

КРИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ



Если комнатная температура выше +30°С на дисплее отобразится надпись HI, изделие выключит систему отопления.



Если комнатная температура ниже +5°С на дисплее отобразится надпись LO, изделие включит систему отопления.

КОДЫ ОШИБОК



На дисплее мигает E1: произошло короткое замыкания комнатного температурного датчика. Изделие выключает нагрузку.



На дисплее мигает E2: датчик комнатной температуры не работает. Изделие выключает нагрузку. Обратитесь в сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок расширенной гарантии – 10 лет с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств. Предприятие-изготовитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится. Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.