
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК

SKAT BC

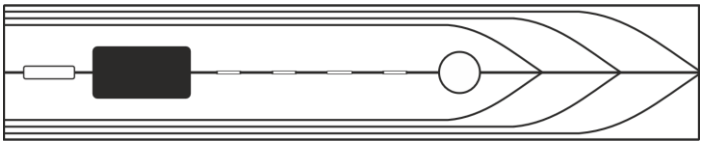

SKAT BC 24/18 RACK

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Перед началом работы ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, которое также содержит сведения паспорта изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610.

Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики, описание конструкции и принципа работы, способ установки на объекте и правила безопасной эксплуатации батарейного блока SKAT BC 24/18 RACK (далее по тексту: изделие, батарейный блок).

Информация о дате выпуска содержится в серийном номере изделия. Серийный номер нанесен на заводской наклейке, расположенной на изделии и на таре. Первая цифра серийного номера означает последнюю цифру года выпуска, а вторая и третья – номер месяца в году выпуска. Дата выпуска изделия также указывается в руководстве по эксплуатации.

	**Изделие SKAT BC 24/18 RACK предназначено для совместной работы с источником бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 RACK-ON-2x9 и размещается в 19” телекоммуникационных шкафах или стойках.**

Изделие представляет собой металлический корпус, с размещёнными внутри него аккумуляторными батареями (далее по тексту — АКБ).

Изделие обеспечивает:

- защиту АКБ от короткого замыкания и перегрузки;
- светодиодную индикацию наличия подключённых аккумуляторных батарей внутри корпуса изделия.

Изделие используется совместно с ИБП для обеспечения бесперебойным питанием оборудования, используемого, в частности: в средствах связи и сетях электроснабжения, в образовательной, финансовой и транспортной сфере, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах.

Изделие имеет современный дизайн и обладает удобством и простотой обслуживания и эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	**Значение параметра**
1	Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В	**24**
2	Номинальная ёмкость, А*ч	**18**
3	**Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В**	
4	Количество АКБ в изделии, шт.	**4**
5	Номинальная ёмкость каждой АКБ, А*ч.	**9**
6	Номинальный ток защитного автоматического выключателя, А	**40**

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование параметра		**Значение параметра**
7	Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм	без упаковки и кронштейнов	**445x87x346**
		в упаковке	**460x115x430**
8	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		**15,6 (16,2)**
9	Диапазон рабочих температур, °С		**0…+40**
10	Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более		**90**
⚠	**ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)**		
11	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		**IP20**

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия, добавлять дополнительные функции, не меняя качества заявленных в данном руководстве по эксплуатации технических характеристик, и, не уведомляя потребителя об изменениях.

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Изделие драгоценных металлов и камней не содержит.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

Наименование	Количество
Батарейный блок SKAT BC 24/18 RACK	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Кабель для подключения к ИБП или дополнительному батарейному блоку	1 шт.
Комплект кронштейнов для монтажа в 19” стойку	1 компл.
Комплект крепежа	1 компл.
Упаковка	1 шт.


По отдельному заказу может быть осуществлена поставка следующих изделий:

- **герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы** номинальным напряжением 12 В, ёмкостью 9 А*ч.
- **«Тестер ёмкости АКБ SKAT-BatTeSS»** для оперативной оценки технического состояния свинцово-кислотных АКБ с номинальным напряжением 12В и номинальной ёмкостью 1,2—12 Ач (код товара 253, изготовитель – «Бастион»).
- **«Тестер ёмкости АКБ SKAT-T-AUTO»** для оперативной диагностики работоспособности аккумулятора (код товара 254, изготовитель – «Бастион»).

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Изделие выполнено в металлическом корпусе с перфорированной пластиковой передней панелью, на которой расположены кнопка и светодиодный индикатор (рисунок 1).

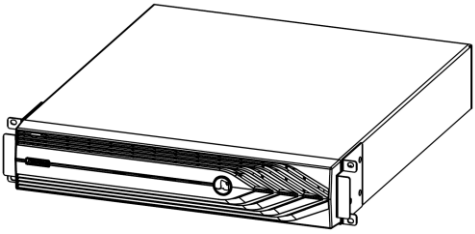

Конструкция корпуса позволяет устанавливать изделие в горизонтальном положении (в 19" телекоммуникационные шкафы и стойки, используются установочные кронштейны). Высота корпуса 2U.

Установочные кронштейны и комплект крепежа, входят в комплект поставки (см. разделы «КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ» и «УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ»).

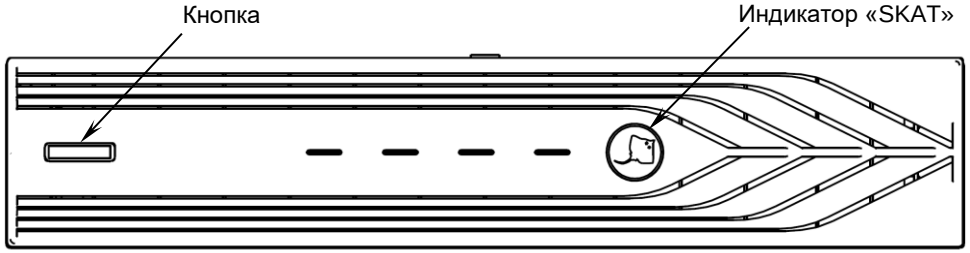


Рисунок 1 – Общий вид передней панели изделия.

На задней панели изделия расположены: защитный автоматический выключатель, узел заземления и разъёмы для подключения источника бесперебойного питания (далее по тексту — ИБП) и внешней аккумуляторной батареи или дополнительного батарейного блока. Разъёмы защищены заглушками.

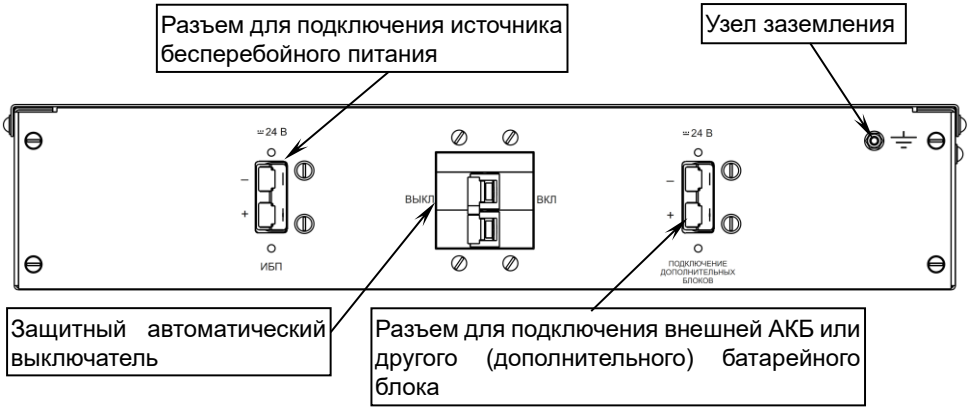


Рисунок 2 – Общий вид задней панели изделия со снятыми заглушками разъёмов

В корпусе изделия размещена АКБ, состоящая из двух пар аккумуляторных батарей, соединённых последовательно. Каждая пара батарей состоит из двух свинцово-кислотных необслуживаемых аккумуляторов напряжением 12 В постоянного тока, соединённых параллельно. Выходное напряжение изделия составляет 24 В постоянного тока.

Крышка корпуса фиксируется в закрытом положении крепёжными винтами.

Размещение аккумуляторных батарей в корпусе изделия показано на рисунке 3.

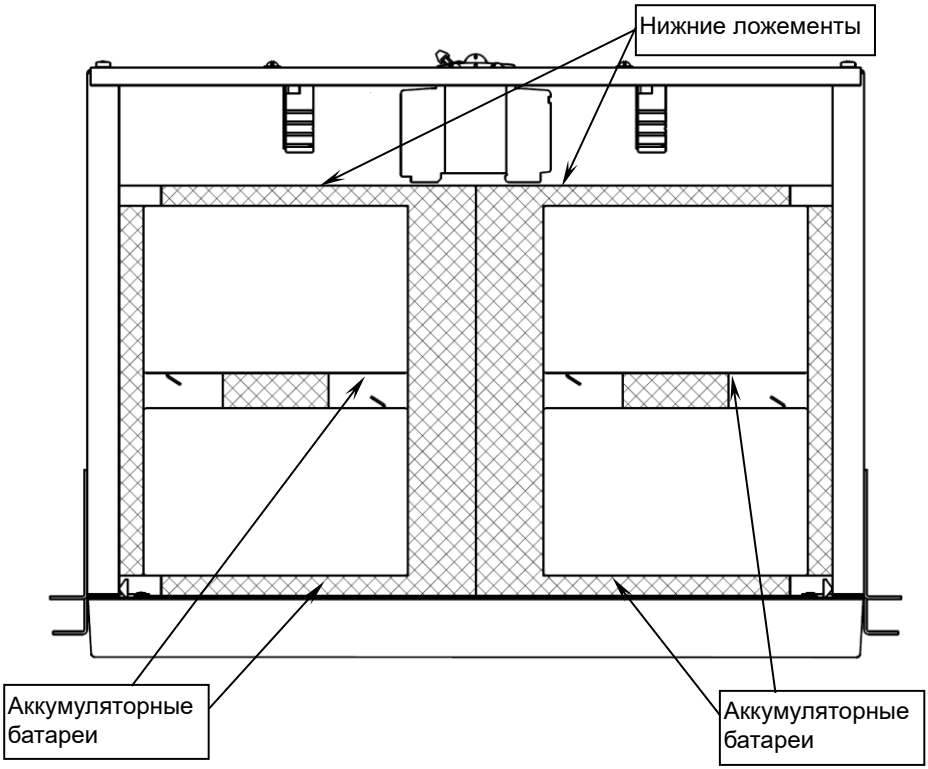


Рисунок 3 – Размещение аккумуляторных батарей в корпусе

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

(защитный автоматический выключатель на задней панели изделия включён)

При наличии напряжения питающей сети на входе ИБП, к которому подключено изделие, ИБП осуществляет заряд АКБ изделия. На передней панели изделия светится индикатор «SKAT».

При отключении напряжения питающей сети или выходе сетевого напряжения за допустимые пределы, ИБП переходит на резервное питание нагрузки от АКБ изделия. На передней панели изделия продолжает светиться индикатор «SKAT».

Продолжительность работы в этом режиме зависит от степени заряда АКБ и величины нагрузки. При понижении уровня заряда АКБ ниже ~20% от номинальной ёмкости, индикатор «SKAT» гаснет, что говорит о том, что АКБ разряжена.

В процессе работы ИБП также контролирует уровень напряжения на АКБ и отключает нагрузку при его понижении ниже допустимого уровня.

После отключения нагрузки, напряжение на клеммах АКБ изделия увеличивается и индикатор «SKAT» вновь включается.

Если в течении длительного времени зарядное устройство ИБП не питает АКБ изделия зарядным током, схема питания индикации изделия окончательно выключает индикатор «SKAT».

Для последующей работы индикатора «SKAT» необходимо зарядить АКБ, затем выключить и вновь включить защитный автоматический выключатель изделия.

Кнопка на передней панели изделия предназначена для контроля наличия правильно подключённых аккумуляторных батарей внутри корпуса изделия при выключенном защитном автоматическом выключателе.

Для проверки АКБ следует нажать на кнопку и контролировать свечение светодиодного индикатора (см. рисунок 1).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации изделия необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правила безопасности при эксплуатации электроустановок.
Установку, демонтаж и ремонт изделия производить при отключённом питании.

	**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** **Работа изделия в помещении со взрывоопасной или химически активной средой, в условиях воздействия пыли, капель или брызг, а также на открытых (вне помещения) площадках.**
	**ВНИМАНИЕ!** **Эксплуатация изделия без защитного заземления запрещена! Установку, демонтаж и ремонт производить при полном отключении изделия от внешнего оборудования и выключенном автоматическом выключателе.**

УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ

Изделие рекомендуется размещать в 19” телекоммуникационном шкафу или стойке, в непосредственной близости к ИБП, в месте, с ограниченным доступом посторонних лиц.

	**ВНИМАНИЕ!** **Установка изделия и электропроводка должны быть выполнены в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Установку и обслуживание изделия и АКБ должен производить квалифицированный специалист.**

Изделие должно быть установлено в закрытом помещении с хорошей вентиляцией.

Выбор места установки должен обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения.

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **При установке предусмотрите защиту от попадания на корпус изделия прямых солнечных лучей. Не располагать вблизи любых нагревательных приборов ближе 1м.**

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ (19`` СТОЙКУ)

Изделие размещается на полке или угловых кронштейнах 19'' стойки или телекоммуникационного шкафа и крепится с помощью двух монтажных кронштейнов (см. рисунок 4).

Закрепите монтажные кронштейны на корпусе изделия с двух сторон с помощью винтов с потайной головкой как показано на рисунке 3 (кронштейны и винты входят в комплект поставки). Разместите изделие в шкафу и закрепите его на передних стойках.

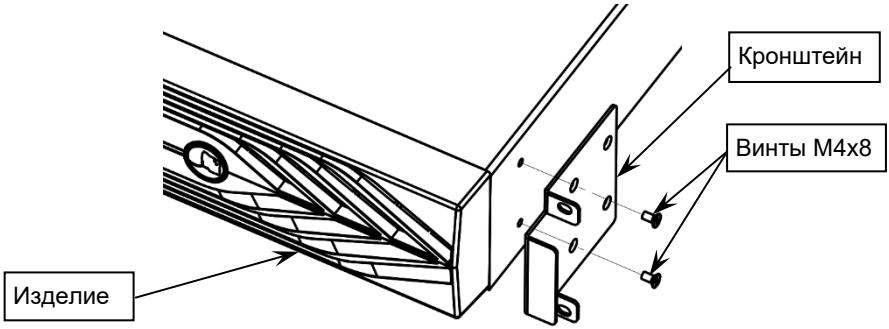


Рисунок 4 — Установка кронштейнов на корпус изделия

Соедините винт заземления изделия (см. рисунок 2) с контуром заземления телекоммуникационного шкафа перемычкой заземления (перемычка в комплект поставки не входит). Снимите защитные заглушки с разъёмов на задней панели.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

⚠	**ВНИМАНИЕ!** **Перед подключением изделия к ИБП убедитесь в том, что защитный автоматический выключатель на его задней стенке находится в выключенном положении и индикатор «SKAT» погашен.**

Перед проведением монтажа изделия нажмите кнопку на передней панели изделия, убедитесь в свечении светодиодного индикатора (см. рисунок 1).

Подключение изделия производится при выключенном защитном автоматическом выключателе в следующей последовательности:

- убедитесь в том, что защитный автоматический выключатель на задней панели изделия находится в выключенном положении;

- убедитесь в том, что ИБП полностью выключен, напряжение на выходе ИБП отсутствует;У
- соедините кабелем (входит в комплект поставки) разъем изделия с маркировкой «ИБП» с разъёмом для подключения аккумуляторной батареи источника бесперебойного питания (см. рисунок 5);
- при необходимости подключить более одного батарейного блока, каждый последующий батарейный блок подключается к предыдущему по схеме подключения первого блока к ИБП. Подключение каждого дополнительного батарейного блока осуществляется кабелем, входящим в его комплект поставки (см. рисунок 4).

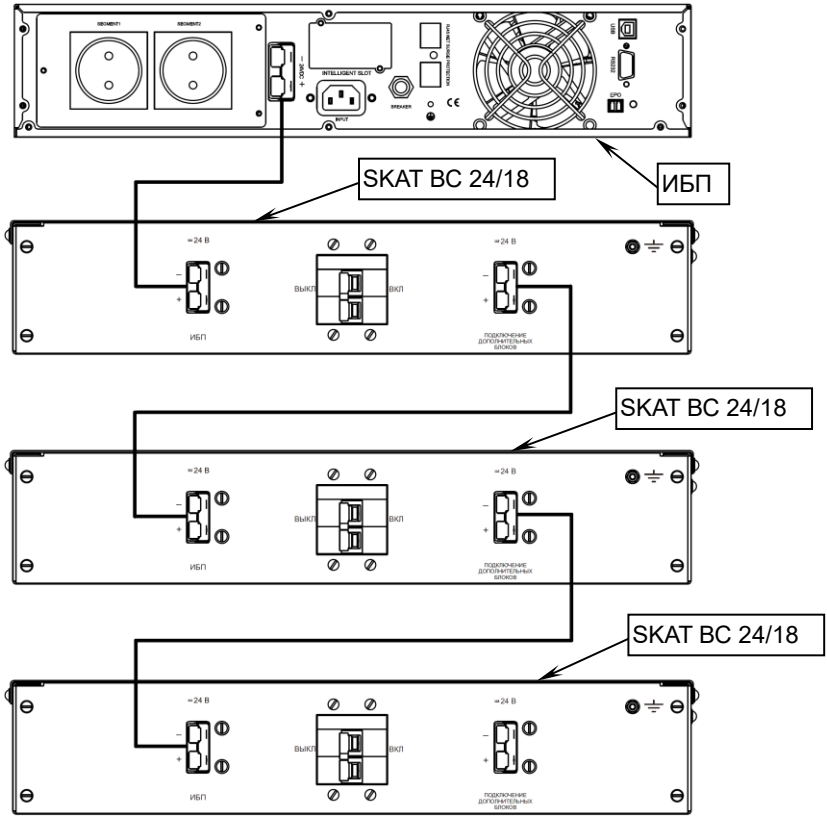


Рисунок 5 — Подключение ИБП и дополнительных батарейных блоков

После завершения монтажных работ настоятельно рекомендуется еще раз проверить правильность выполненных подключений.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Проверьте правильность подключения изделия (см. раздел «ПОДКЛЮЧЕНИЕ»).

Подайте напряжение сетевого электропитания на вход ИБП.

Включение изделия

Переключите защитный автоматический выключатель изделия во включённое положение. Убедитесь в свечении светодиодного индикатора «SKAT» (см. рисунок 1 и рисунок 2).

В соответствии с указаниями руководства по эксплуатации на ИБП убедитесь в том, что ИБП определил наличие АКБ и отсутствует аварийная сигнализация.

Выключение изделия

Переключите защитный автоматический выключатель изделия в выключенное положение. Убедитесь в отсутствии свечения светодиодного индикатора «SKAT».

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

	**ВНИМАНИЕ!** **Все работы по монтажу и подключению АКБ и изделия следует выполнять с соблюдением мер безопасности.**
	**ВНИМАНИЕ!** **Перед проведением работ по замене батарей в изделии убедитесь в том, что защитный автоматический выключатель на задней панели изделия находится в выключенном положении и к разъемам изделия не подключено внешнее оборудование.**
	**ВНИМАНИЕ!** **При проведении работ по замене батарей в изделии используйте герметизированные, необслуживаемые батареи с характеристиками, аналогичными батареям, установленным изготовителем. Допускается использование батарей, емкостью 7Ач.**
	**ВНИМАНИЕ!** **Для предотвращения возможности возникновения короткого замыкания клемм аккумуляторных батарей снимите с себя все металлические предметы: кольца, часы, браслеты, цепочки и т.п. прежде, чем приступить к замене батарей.**

Замена аккумуляторных батарей производится в следующей последовательности (см. рисунок 6):

- установите защитный автоматический выключатель на задней панели изделия в выключенное положение;
- отсоедините кабели подключения от разъёмов изделия;
- демонтируйте изделие из шкафа или 19” стойки и разместите его на ровной горизонтальной поверхности таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к крышке корпуса;
- снимите крышку, выкрутив крепёжные винты;
- снимите верхние ложементы АКБ;
- отсоедините перемычки АКБ от клемм батарей и удалите старые батареи;

- установите новые АКБ и подключите к их клеммам перемычки АКБ в соответствии со схемой соединений (см. рисунок 7), строго соблюдая полярность;
- после монтажа разместите АКБ в нижних ложементах и уложите на место верхние ложементы;
- закройте корпус крышкой и закрепите её крепёжными винтами.

Неисправность АКБ может быть вызвана отсутствием электрического соединения внутри изделия или глубоким разрядом батарей вследствие длительного хранения.

Чтобы убедиться в правильности произведённого монтажа и исправности аккумуляторных батарей нажмите на кнопку на передней панели, индикатор «SKAT» должен светиться.

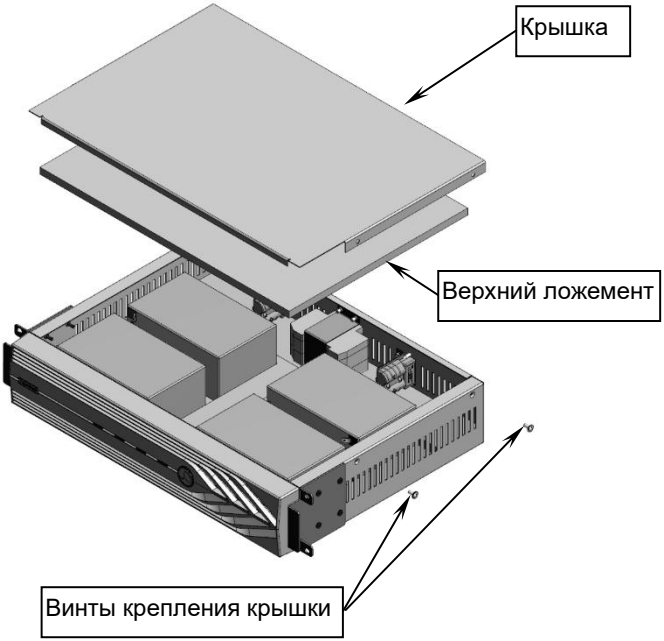


Рисунок 6 — Замена аккумуляторных батарей.

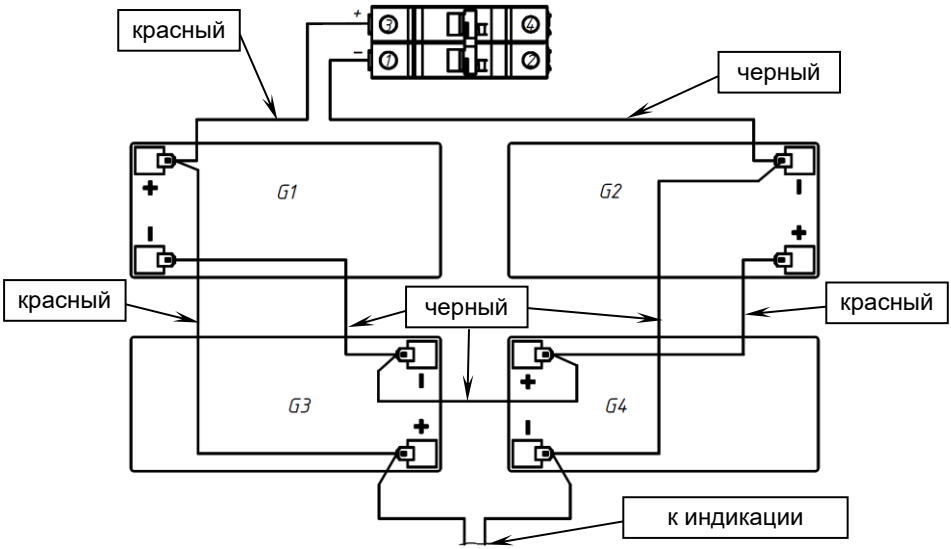


Рисунок 7 — Схема соединений аккумуляторных батарей

После замены АКБ установите изделие на прежнее место в соответствии с требованиями раздела «УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ» и подраздела «ПОДКЛЮЧЕНИЕ».

Включите изделие в соответствии с требованиями раздела «ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ».

	**ВНИМАНИЕ!** **АКБ нельзя перегревать (может взорваться), а также нельзя разбирать – внутри токсичный кислотный электролит, попадание которого на кожу или глаза очень опасно.** **Использование повреждённой АКБ категорически запрещено!**
	**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** **Выбрасывать АКБ в бытовой мусор - она подлежит обязательной сдаче в пункт приёма для последующей утилизации.**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно проводиться квалифицированными специалистами.

С целью поддержания исправности в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ. Регламентные работы включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли, а также проверку работоспособности изделия: контактов электрических соединений и АКБ.
АКБ, рекомендуемые для использования с изделием, требуют минимального обслуживания. При наличии входного сетевого напряжения, ИБП сохраняет АКБ в заряженном состоянии, а также обеспечивает её защиту от перезаряда и от глубокого разряда независимо от того включён ИБП или нет.

Если изделие не используется в течении длительного времени, защитный автоматический выключатель (см. рисунок 2) следует отключить. Кроме того, изделие необходимо подключать к ИБП, подключённому к питающей сети каждые 4 - 6 месяцев (в странах с жарким климатом – каждые 2 месяца) и не менее, чем на 12 часов.
В помещении, где расположено изделие, следует поддерживать температуру воздуха в диапазоне от +15 °С до +25 °С.
При выходе аккумуляторных батарей из строя или по окончании их срока службы, батареи следует заменить. Заменять батареи только на батареи того же количества и типа.
В нормальных условиях АКБ должны разряжаться и заряжаться 1 раз каждые 4 - 6 месяцев.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина и метод устранения
Нет свечения индикатора при включенном защитном выключателе.	Напряжение на клеммах слишком низкое или АКБ отсутствуют, или подключены неправильно. Проверить наличие и правильность монтажа АКБ в изделии, подключить изделие к ИБП и зарядить АКБ. Выключить и вновь включить защитный автоматический выключатель
	Короткое замыкание или перегрузка. Выключить защитный автоматический выключатель. Устранить причину короткого замыкания или перегрузки. Вновь включить защитный автоматический выключатель
	Аккумуляторные батареи вышли из строя. Замените аккумуляторные батареи.

При невозможности самостоятельно устранить нарушения в работе изделия направьте его в ремонт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии на изделие устанавливается 3 года со дня продажи.

Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) изготовления изделия.

Срок гарантии на АКБ, входящие в состав изделия, составляет 12 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) изготовления изделия. Расширенная гарантия не распространяется и не устанавливается на АКБ, идущие в составе изделия.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) изготовления изделия. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:
Батарейный блок
SKAT BC 24/18 RACK

Дата выпуска «___»_____20___г.

соответствует требованиям ФИАШ.560101.002ТУ «Батарейные блоки SKAT BC» и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____
Дата продажи «___»_____20___г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____
Дата ввода в эксплуатацию «___»_____20___г. м.п.
Служебные отметки_____

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА

формат А5
ФИАШ.423141.207 РЭ-7