
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДУЛЬ

SKAT

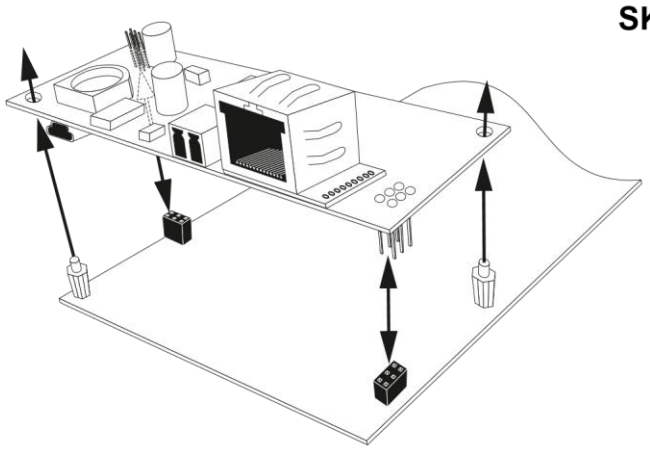

SKAT Boiler Smart

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:
Модуль

SKAT Boiler Smart
Дата выпуска «_____» _____ 20__ г.
соответствует требованиям ФИАШ.630200.001ТУ "Электрические приборы отопительные SKAT серий Silver, Gold, Platinum" и признан годным к эксплуатации.
Штамп службы контроля качества:

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА
Продавец: _____
Дата продажи: «_____» _____ 20__г. м.п

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Монтажная организация: _____
Дата ввода в эксплуатацию: «_____» _____ 20__г. м.п

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА

Формат А6
ФИАШ.423141.553РЭ-2

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Перед началом работы ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, которое также содержит сведения паспорта изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610.

Модуль SKAT Boiler Smart (далее по тексту — модуль, плата, изделие) предназначен для возможности удаленного управления электрическими котлами и миникотельными. Он позволяет в режиме реального времени с помощью мобильного приложения на смартфоне контролировать состояние системы отопления.

Информация о дате выпуска содержится в серийном номере изделия. Серийный номер нанесен на заводской наклейке, расположенной на изделии и на таре. Первая цифра серийного номера означает последнюю цифру года выпуска, а вторая и третья – номер месяца в году выпуска. Дата выпуска изделия также указывается в руководстве по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра		Значения
1	Количество портов RJ45, шт		1
2	Количество портов OpenTerm		1
3	Габаритные размеры, ШхВхГ, мм, не более	без упаковки	110x42x30
		в упаковке	115x50x40
4	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		0,04 (0,06)
5	Диапазон рабочих температур, °С		– 10…+ 40
6	Относительная влажность воздуха при + 25 С, %, не более		80

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия, добавлять дополнительные функции, не меняя качества заявленных в данном руководстве по эксплуатации технических характеристик, и, не уведомляя потребителя об изменениях

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Модуль SKAT Boiler Smart	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Основной гарантийный срок на изделие составляет 18 месяцев со дня продажи.
Дополнительная гарантия:
Производитель предоставляет дополнительную гарантию - 42 месяца с даты окончания основного гарантийного срока. *
Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.
Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств. Предприятие-изготовитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа. При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.
Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.


*Для получения гарантии:
Заполните простую форму и активируйте серийный номер изделия

ПРОФИ-КЛУБ

УСТАНОВКА:

Шаг 1:

1. Выключить котел.
2. Установить плату на монтажное место, используя направляющие (см. рис.).

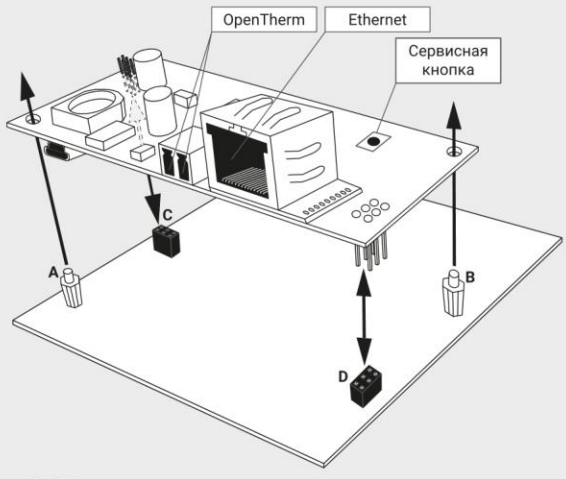

A, B — направляющие
C, D — контакты

Шаг 2:

1. Скачать мобильное приложение.

RuStore | Google Play | App Store

2. Включить Bluetooth, геолокацию и подсоединиться к «Умному котлу».
3. Добавить новое устройство. Добавление устройства в приложении необходимо подтвердить нажатием сервисной кнопки.
4. Настроить сетевые интерфейсы в закладке «Состояние подключения Wi-Fi».

Узнай больше
(видео по подключению)

Wi-Fi | Ethernet | Bluetooth | OpenTherm | Голосовое управление | Удаленное управление | Российское облако | Миниатюрный размер | Для котлов SKAT