BASTION

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ДЛЯ АКБ



MS 0,5x0,7x0,4-2П
MS 1,0x0,7x0,4-4П

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Перед началом работы ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, которое также содержит сведения паспорта изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610.

Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики, описание конструкции, способ установки на объекте стеллажей металлических MS 0,5x0,7x0,4-2П и MS 1,0x0,7x0,4-4П для АКБ (далее по тексту – стеллаж, изделие).

Информация о дате выпуска содержится в серийном номере изделия. Серийный номер нанесен на заводской наклейке, расположенной на изделии и на таре. Первая цифра серийного номера означает последнюю цифру года выпуска, а вторая и третья – номер месяца в году выпуска. Дата выпуска изделия также указывается в руководстве по эксплуатации.

Стеллаж предназначен для размещения на нем свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, источников бесперебойного питания и другого электротехнического оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Стеллаж для АКБ	0,5x0,7x0,4-2П	1,0x0,7x0,4-4П
1	Габаритные размеры (ШхВхГ), м	0,5x0,7x0,4	1,0x0,7x0,4
2	Количество полок, шт.	2	4
3	Грузоподъемность стеллажа, кг, не более	200	400
4	Грузоподъемность полки, кг, не более	100*	100*
5	Масса НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	6,0 (7,0)	11,7 (13,0)

***** - при равномерно распределенной нагрузке

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия, добавлять дополнительные функции, не меняя качества заявленных в данном руководстве по эксплуатации технических характеристик, и, не уведомляя потребителя об изменениях.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ п/п	Стеллаж для АКБ	0,5x0,7x0,4-2П	1,0x0,7x0,4-4П
1	Стойка 0,5 м, шт.	4	-
2	Стойка 1,0 м, шт.	-	4
3	Полка 0,7x0,4 м, шт.	2	4
4	Подпятник, шт.	4	4
5	Опора регулируемая, шт.	4	4
6	Уголок, шт.	16	32
7	Крепеж: болт + гайка, шт.	56 + 56	104 +104
8	Руководство по эксплуатации, шт.	1	1
9	Тара, шт.	1	1

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Распакуйте и соберите стеллаж, завернув гайки вручную, как указано на рис. 1 и 2.

2. Зафиксируйте стеллаж в вертикальном положении и затяните гайки уголков и подпятников ключом на 10 мм. Отрегулируйте опоры и затяните гайки опор ключом на 13 мм.

3 Электротехническое оборудование смонтируйте в соответствии со схемой подключения, приведенной в «Руководстве по эксплуатации» оборудования.

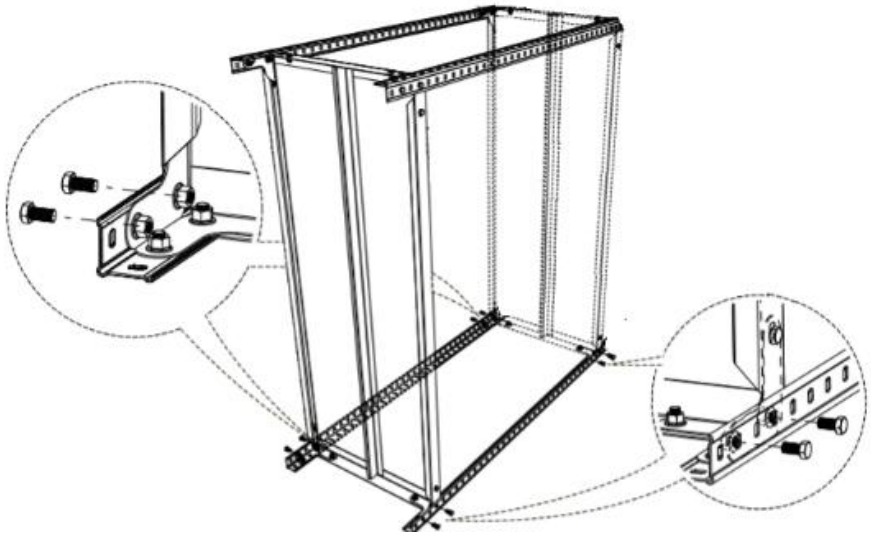


Рис.1

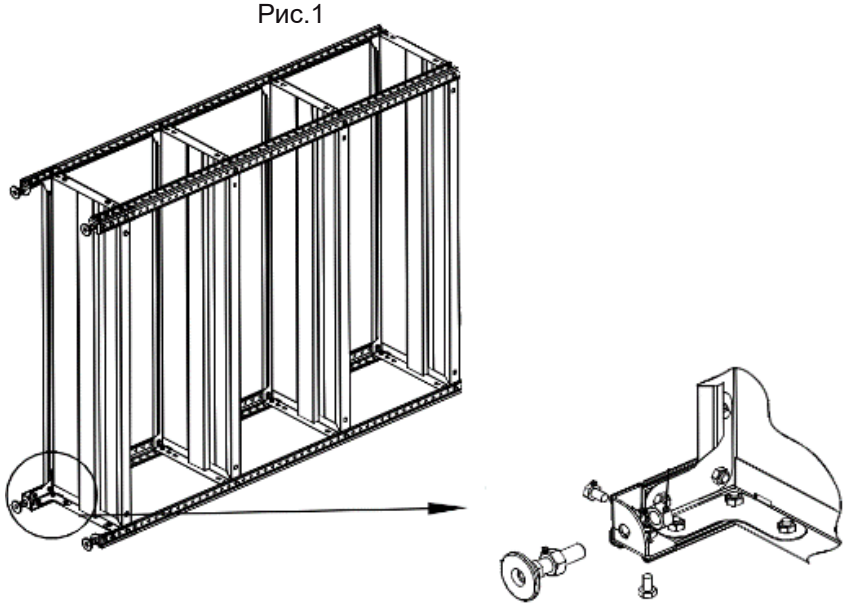


Рис.2

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

При наличии внешних повреждений и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:

Стеллаж металлический для АКБ

☐ MS 0,5x0,7x0,4-2П

☐ MS 1,0x0,7x0,4-4П

Дата выпуска «___»_____20___г.

Штамп службы контроля качества:



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «___»_____20___г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____
Дата ввода в эксплуатацию «___»_____20___г. м.п.
Служебные отметки_____

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА