
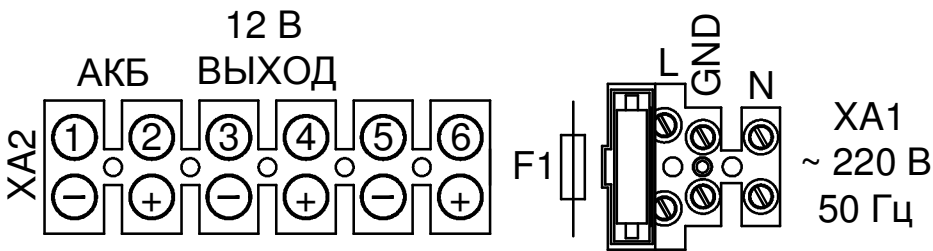
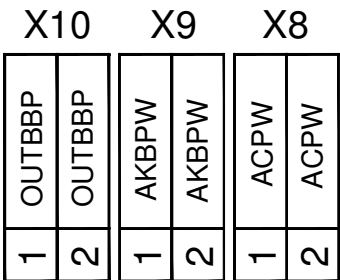


# СКАТ-1200У2

N1



F1 - предохранитель, установленный в XA1 (типа ВПТ6, 6А)

N1 - плата управления

X8 - клеммник контактов реле "Переход на резерв"

X9 - клеммник контактов реле "Наличие АКБ"

X10 - клеммник контактов реле "Наличие выходного напряжения"

X13, X14 - места для установки перемычек (смотри РЭ)

XA1 - клеммник подключения сети

XA2/1,2 - контакты подключения АКБ

XA2/3,4 - контакты подключения нагрузки

XA2/5,6 - контакты "Резервный вход"