
BASTION

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КНОПКА ВЫХОД

SPRUT

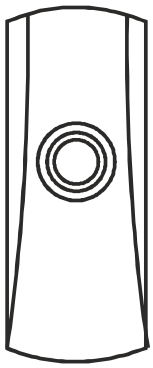

SPRUT Exit Button-85M
SPRUT Exit Button-94M

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:
Кнопка выход

☐ **SPRUT Exit Button-85M**
☐ **SPRUT Exit Button-94M**

Дата выпуска «_____» _____ 20__ г.

соответствует требованиям ФИАШ.420570.001ТУ "Средства контроля прохода и управления доступом СКУД SPRUT", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА
Продавец: _____
Дата продажи: «_____» _____ 20__г. м.п

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Монтажная организация: _____
Дата ввода в эксплуатацию: «_____» _____ 20__г. м.п

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин
справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА

Формат А6
ФИАШ.425513.022 РЭ-1

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Перед началом работы ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, которое также содержит сведения паспорта изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610.

Кнопка выход SPRUT Exit Button (далее по тексту - кнопка) предназначены для разблокировки электроуправляемых замков при выходе из помещения или контролируемой территории.

Информация о дате выпуска содержится в серийном номере изделия. Серийный номер нанесен на заводской наклейке, расположенной на изделии и на таре. Первая цифра серийного номера означает последнюю цифру года выпуска, а вторая и третья – номер месяца в году выпуска. Дата выпуска изделия также указывается в руководстве по эксплуатации.

Кнопка обеспечивает:

- Беспрепятственный и быстрый выход из помещения (территории);
- Длительный срок службы;
- Эксплуатацию в неотапливаемых или очень жарких помещениях;
- Возможность работы в составе системы контроля прохода и управления доступом (СКУД).

УСТРОЙСТВО И РАБОТА



Рисунок 1 – Внешний вид кнопки выхода SPRUT Exit Button-85M и SPRUT Exit Button-94M

Принцип действия

Кнопки устанавливаются внутри помещений и не зависят от считывающих устройств.

Основная функция кнопки - прямое управление электрозамком.

Принцип работы любой кнопки весьма прост: после нажатия подается соответствующий сигнал на электрозамок, который разблокирует запирающий механизм, что позволяет человеку, инициировавшему запрос на выход, покинуть помещение, где установлена кнопка. Спустя несколько секунд, запирающий механизм снова блокирует дверь, и для выхода следующего пользователя требуется очередное срабатывание электрозамка.

Работа в составе системы контроля доступа

Кнопки предназначены для совместной работы с электрозамками, контролируемыми системой контроля прохода и управления доступом. Изделия применяются для разблокировки дверей тех объектов, где нет необходимости поддерживать высокий уровень безопасности. Точки доступа на них рационально оснащать считывателями только на вход, а кнопки выхода монтируются внутри помещения. При срабатывании любого из этих устройств контроллер системы доступа фиксирует факт выхода пользователя из помещения, не идентифицируя его личность и не вызвав тревоги из-за срабатывания дверного контакта (если состояние двери отслеживается).

УСТАНОВКА

⚠	**Установку кнопки должен производить специально обученный персонал.**

Кнопка устанавливается накладным способом. Установку кнопки проводить в следующей последовательности:

- Отверните фиксирующий винт сбоку корпуса, закрепите заднюю часть корпуса на стене;
- Подключите соединительные провода;
- Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

Место установки кнопки должно обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения внешних устройств. При этом кабельную проводку необходимо разместить так, чтобы исключить к ней свободный доступ.

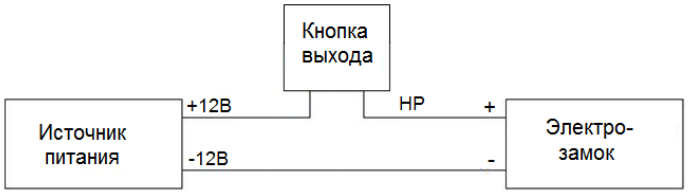


Рисунок 2 - Подключение кнопки SPRUT Exit Button-85M

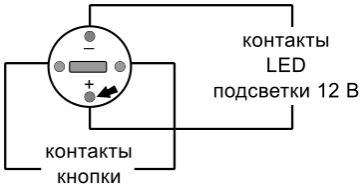


Рисунок 3 - Подключение кнопки SPRUT Exit Button-94M

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠	**Все подключения должны осуществляться при отключённом электропитании.**
⚠	**Исключить прямое попадание на кнопку воды, масел или агрессивных жидкостей.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра	
			SPRUT Exit Button-85M	**SPRUT Exit Button-94M**
1	Тип установки		**накладной**	
2	Напряжение питания, В		**12 DC**	
3	Наработка на отказ, цикл		**500 000**	
4	Коммутируемая нагрузка		**3 А / 36 В DC**	
5	Выходное реле (тип контактов)		**НР (нормально-разомкнутый)**	
6	Материал корпуса / кнопки		**нержавеющая сталь**	
7	Наличие LED-подсветки		**Нет**	**Есть**
8	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более	без упаковки	**80x24x30**	**80x24x30**
		в упаковке	**100x40x40**	**100x40x40**
9	Масса НЕТТО (БРУТТО), не более, кг		**0,03 (0,06)**	**0,05 (0,08)**
10	Диапазон рабочих температур,°С		**- 40 … + 50**	
11	Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более		**0 … 95**	
12	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		**IP40**	**IP40**

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия, добавлять дополнительные функции, не меняя качества заявленных в данном руководстве по эксплуатации технических характеристик, и, не уведомляя потребителя об изменениях

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Кнопка выход SPRUT Exit Button	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Тара упаковочная	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

При наличии внешних повреждений и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.