
ПАСПОРТ

ТЕПЛОИНФОРМАТОР

TEPLOCOM GSM

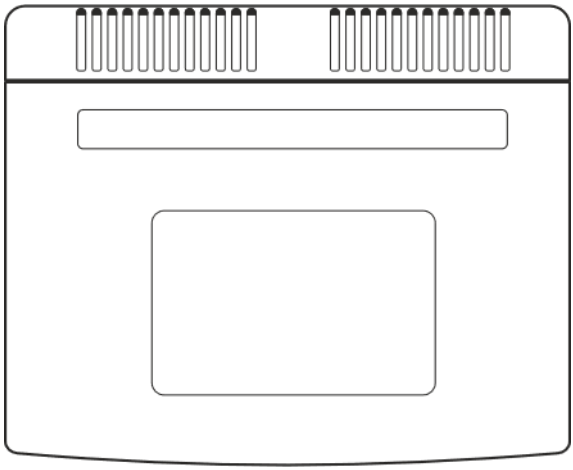

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим паспортом.

Теплоинформатор **TEPLOCOM GSM** (далее по тексту — теплоинформатор) предназначен для информирования о состоянии системы отопления и предупреждении об аварийных ситуациях, приводящих к остановке теплоснабжения, а также управления системой отопления через GSM канал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№	Наименование параметра	Значения
1.	Стандарт сотовой связи	**GSM 900/1800**
2.	Напряжение питания (сетевой адаптер), В	**220В => 5**
3.	Контроль температуры теплоносителя в диапазоне, °С	**от +1 до +85**
4.	Аккумулятор резервного питания встроенный Li-ion с защитой, типоразмер	**18650**
5.	Номинальное напряжение встроенного АКБ, В	**3,7**
6.	Емкость встроенного АКБ, мА*ч	**2200**
7.	Максимальный ток релейного выхода управления, мА, не более	**100**
8.	Максимальное напряжение релейного выхода управления, В, не более	**100**
9.	GSM антенна	**внутренняя**
10.	Разъем для подключения GSM антенны	**SMA**
11.	Количество управляющих (основных) номеров сотовой связи, шт	**1**
12.	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более	**140x105x40**
13.	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	**0,2 (0,3)**
14.	Диапазон рабочих температур, °С	**+5…+40**
15.	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	**95**
16.	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	**IP20**
17.	Содержание драгоценных металлов и камней	**нет**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

№	Наименование	Кол-во
1	Теплоинформатор	1 шт.
2	Руководство по эксплуатации	1 экз.
3	Тара упаковочная	1 шт.
4	Датчик температуры	1 шт.
5	Датчик протечки	1 шт.
6	Комплект крепежа	1 шт.
7	Сетевой адаптер	1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.).

⚠ Установку, демонтаж и ремонт производить при полном отключении теплоинформатора от электросети ~220 В. Провода, сетевого питания, должны быть в двойной изоляции сечением не менее 0,75 мм^2.

⚠ При плохом приеме сигнала рекомендуем приобрести выносную антенну GSM диапазона с разъемом SMA.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Теплоинформатор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом помещении при температуре от -10 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%. По завершении срока службы теплоинформатор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пользователь отвечает за передачу теплоинформатора в организацию, занимающуюся утилизацией и переработкой электрического и электронного оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии — 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с даты выпуска.
Срок службы — 10 лет с даты ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.
Предприятие-изготовитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.
При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.
Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:
Теплоинформатор

TEPLOCOM GSM

Дата выпуска «___»_____20___г.

соответствует требованиям ФИАШ.430600.120ТУ "Термостаты (терморегуляторы) Teplocom", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____
Дата продажи «___»_____20___г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____
Дата ввода в эксплуатацию «___»_____20___г. м.п.
Служебные отметки_____

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

Техподдержка Telegram

Техподдержка WhatsApp

Руководство по эксплуатации

EAC

формат А5
ФИАШ.425619.040 ПС-2