


Пример установки кронштейнов

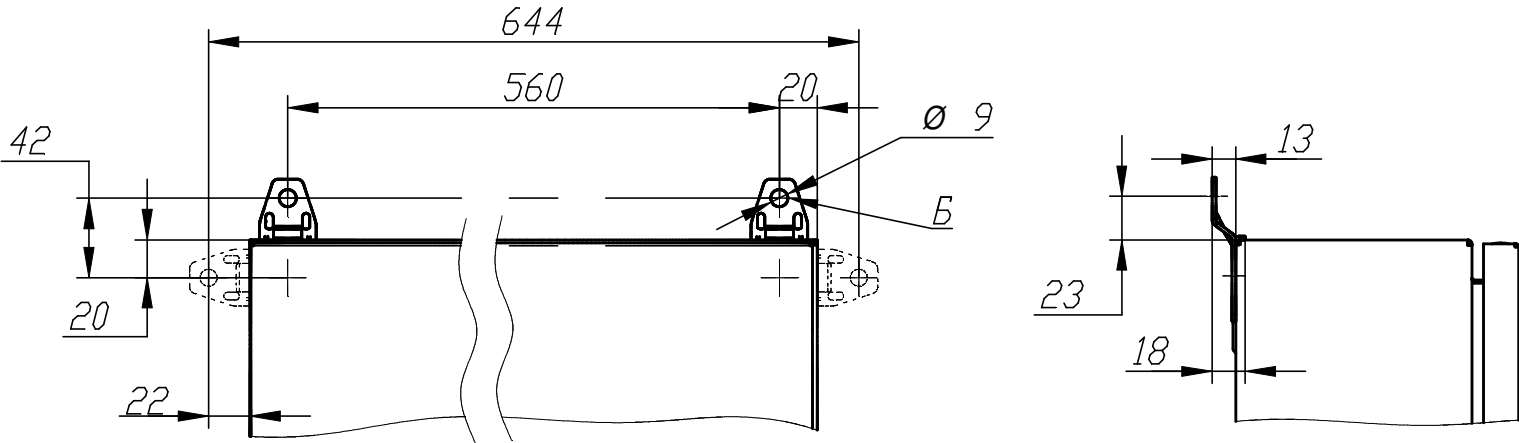

1. Размеры для справок.
2. Б – отверстия для крепления изделия на стену.
3. Изделие устанавливать так, чтобы расстояние от корпуса до соседних объектов было не менее 100 мм.

					ФИАШ.42314.1.184 ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф термостатированный СКАТ ШТ-6625 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
								1:4
						Лист	Листов	1
						БАСТИОН		