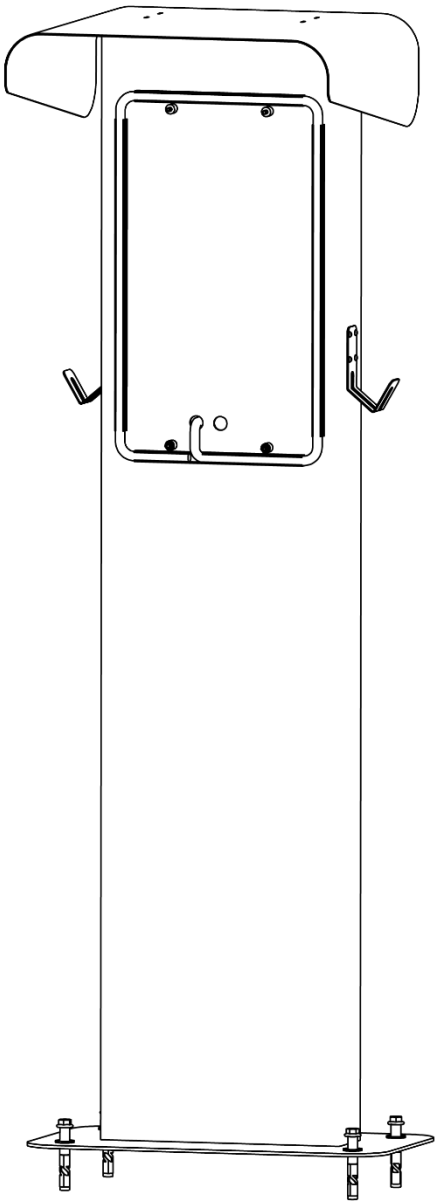


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТОЙКА ДЛЯ
ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ

TECHNO

TECHNO

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Перед началом работы ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, которое также содержит сведения паспорта изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610.

Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики, описание конструкции и принципа работы, способ установки на объекте и правила безопасной эксплуатации.

Информация о дате выпуска содержится в серийном номере изделия. Серийный номер нанесен на заводской наклейке, расположенной на изделии и на таре. Первая цифра серийного номера означает последнюю цифру года выпуска, а вторая и третья – номер месяца в году выпуска. Дата выпуска изделия также указывается в руководстве по эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка для зарядной станции (далее по тексту – стойка) предназначена для размещения и эксплуатации зарядной станции SKAT ELECTRO TECHNO (далее по тексту – станция).

Стойка рассчитана на круглосуточный режим работы как в закрытом помещении, так и на открытом пространстве, при условии отсутствия в воздухе агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и пр.) и токопроводящей пыли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значения параметров
1	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более	610x1810x500
2	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	20

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия, добавлять дополнительные функции, не меняя качества заявленных в данном руководстве по эксплуатации технических характеристик, и, не уведомляя потребителя об изменениях.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка	1 шт.
Козырёк	1 шт.
Задняя панель	1 шт.
Крюки	2 шт.
Дистанционная пластиковая втулка	4 шт.
Направляющая пластиковая большая	2 шт.
Направляющая пластиковая малая	1 шт.
Направляющая пластиковая малая с прорезью	1 шт.
Винт 2.М3-6gх10.58.016 ГОСТ 17475-80	10 шт.
Винт М5-10 ГОСТ 28963-91	28 шт.
Болт М6-6gх30.58 (S10) ГОСТ 7805-70	4 шт.
Болт М8-6gх20.58 (S13) ГОСТ 7805-70	4 шт.
Гайка М6-6Н.5.016 (S10) ГОСТ 5927-70	3 шт.
Гайка М8-6Н.5.016 (S13) ГОСТ 5927-70	4 шт.
Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 6958-78	8 шт.
Шайба 10.01.08кп.019 ГОСТ 6958-78	4 шт
Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	5 шт.
Шайба 8Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4 шт.
Шайба 6.65Г.016 ГОСТ 10463-81	1 шт.
Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ 10450-78	2 шт
Болт анкерный М10х120	4 шт.
Шнур «Гибкий неон» (круглый, диаметр 14 мм, 2 метра, 220В)	1 шт.
Уплотнитель (липкий полиуретановый 3х8 мм, 4,5 метра)	1 шт.


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К УСТАНОВКЕ


- Выберите место для установки стойки.
- Подведите под землёй к месту установки кабели (тип кабеля выберите согласно рекомендациям руководству по эксплуатации на станцию).
- Подготовьте фундамент.
- Выведите кабели наружу через отверстие в фундаменте.

Допускается самостоятельное изготовление фундамента, площадь плиты должна быть не менее 800х600 мм. Готовая поверхность должна быть ровной, не иметь трещин, уклонов и впадин, крупных включений типа щебня. Длина кабелей, выходящих из фундамента, должна быть не менее 1,5 м.

УСТАНОВКА


- Распакуйте стойку, подготовьте болты анкерные (4 штуки) и шайбы 10 (4 штуки), входящие в комплект поставки.
- Выставьте стойку на площадке, используя уровень.
- Засверлите в фундаменте отверстия под установку болтов анкерных.
- Используйте плиту стойки в качестве шаблона для разметки отверстий.
- Закрепите стойку болтами анкерными, подложив под их головки шайбы 10.

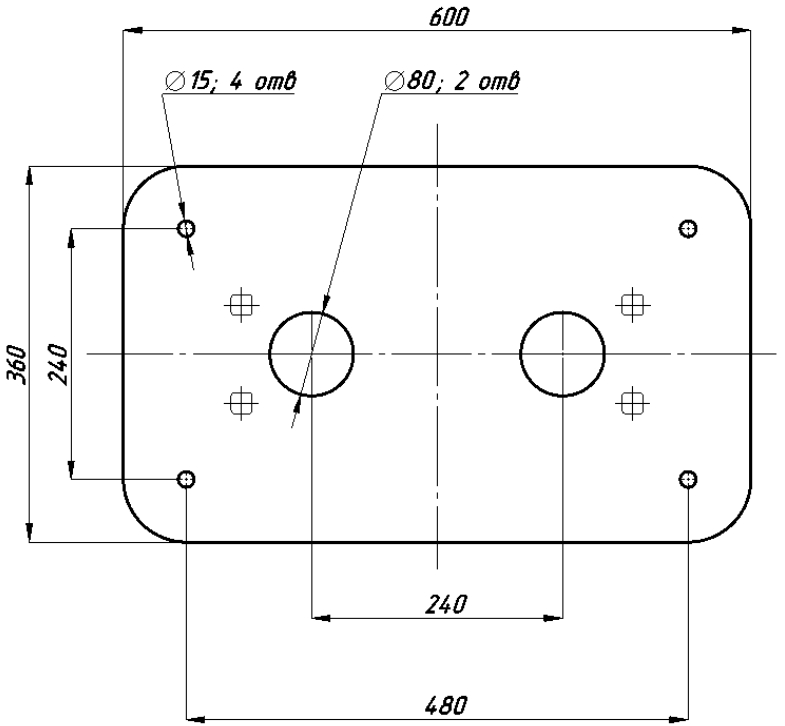
600
∅15; 4 отв
∅80; 2 отв
360
240
240
480

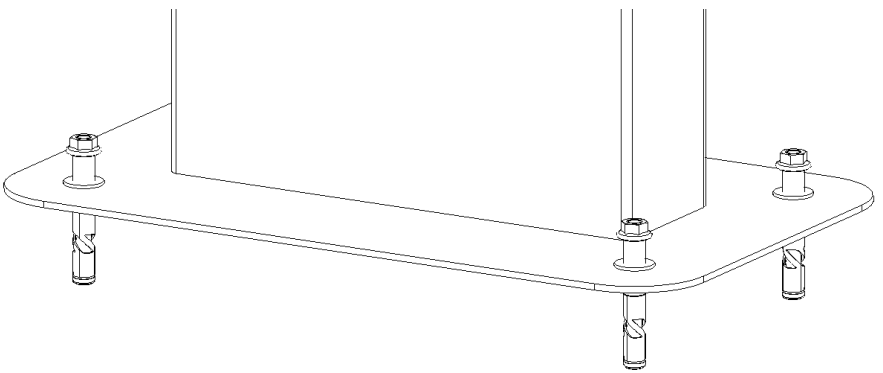


МОНТАЖ ПОДСВЕТКИ

- Установите все пластиковые направляющие, идущие в комплекте поставки.
- Закрепите их на лицевой поверхности стойки, используя винты 2.М3-6gх10.58.016 из комплекта поставки.
- Смотрите образец крепления на рисунках. Обратите внимание, что направляющая пластиковая малая с прорезью крепится в нижней части стойки.

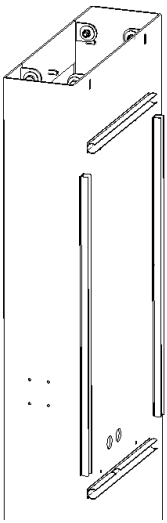


- Вложите в направляющие шнур «гибкого неона».
- Подключите питание 220 В к сетевому шнуру «гибкого неона».
- Установите автоматический выключатель трехмодульный (далее по тексту – выключатель; в комплект поставки не входит) в разрыв фазного провода.

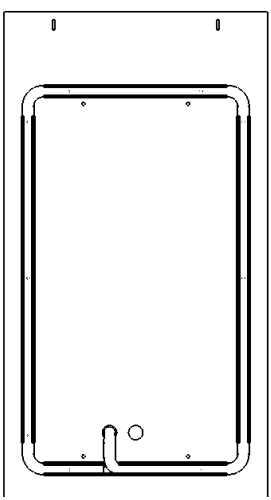

УСТАНОВКА ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ НА СТОЙКУ

- Распакуйте и откройте дверцу станции.
- Закрепите станцию на стойке, используя болты M6-6gx30.58 (S10), гайки M6-6H.5.016 (S10), шайбы 6.01.08кп.019 и 6 65Г 019, дистанционные пластиковые втулки из комплекта поставки.
- Сначала закрепите верхнюю часть станции, установив между стенкой стойки и станцией две дистанционные пластиковые втулки.
- Закрутите два болта M6-6gx30.58 (S10) в резьбовые заклепки на дне станции.

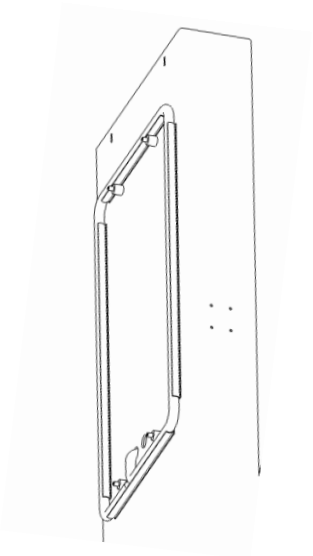




- Под головки этих болтов подложите шайбы 6 65Г 019.
- Затем закрепите болты M6-6gx30.58 (S10) гайками M6-6H.5.016 (S10) в нижней части станции. Под эти гайки подложите шайбы 6.01.08кп.019, а под головки болтов шайбы 6 65Г 019.
- Также используйте две дистанционные пластиковые втулки для монтажа станции на стойку.




КОММУТАЦИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СО СТАНЦИЕЙ

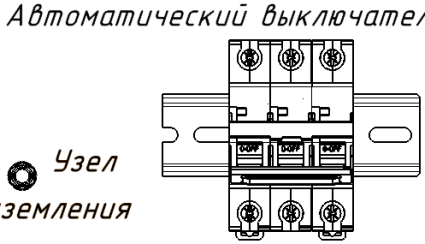

- Установите на DIN-рейку внутри стойки выключатель. Если для питания станции используются два силовых кабеля, то установите два выключателя.
- Убедитесь, что выключатель (выключатели) находится в положении OFF.
- Закрепите на узле заземления (расположен рядом с DIN-рейкой) заземляющий вывод от одного силового кабеля и закрепите там же перемычку для ввода заземления в станцию (используйте провод того же сечения, что в силовом кабеле). Закрепите в выключателе фазные провода силового кабеля.
- Подключите к ответным клеммам выключателя (выключателей) провода того же сечения, что и силовой кабель.
- Заведите в станцию фазные провода (от одного или двух кабелей), нейтральный и заземления.
- Подключите провода к входной силовой колодке станции согласно руководству по эксплуатации станции. При подключении проводов используйте обжимные наконечники (не входят в комплект поставки).


МОНТАЖ КОЗЫРЬКА СТОЙКИ

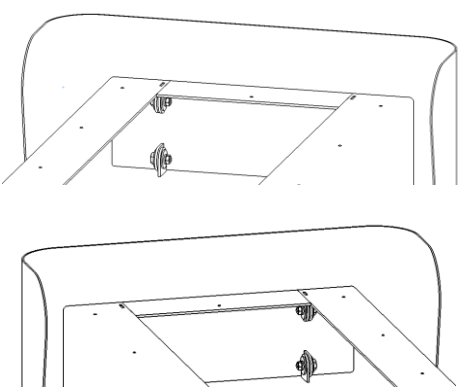

- Установите козырёк на станцию.
- Закрепите его через проушины на козырьке и стойке болтами M8-6gx20.58 (S13), используйте гайки M8-6H.5.016 (S13), шайбы 8.01.08кп.019 и 8Л 65Г 019 из комплекта поставки. При монтаже подкладывайте шайбы и под головку болта, и под гайку.
- Обратите внимание на усилие затягивания крепежа — оно должно быть плотным, чтобы выдерживать ветровые нагрузки.
- Козырёк установите горизонтально, используйте для этого уровень.


МОНТАЖ КРЮКОВ ДЛЯ ПОДВЕСА КАБЕЛЯ

- По бокам стойки закрепите два крюка для подвесов зарядного кабеля. Для крепления крюка используйте винты M5-10 из комплекта поставки.

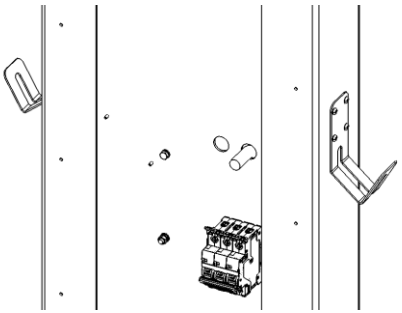

УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ НА СТОЙКУ

- Протрите заднюю панель от пыли.
- Наклейте по всему периметру уплотнитель на заднюю панель. Уплотнитель наклеивайте по краю панели, на ту сторону, что будет прилегать к стойке.
- Переведите выключатель (выключатели) в положение ON.
- Приложите заднюю панель к станции.
- Закрепите её винтами M5-10. Для обеспечения плотности прилегания панели используйте все 20 винтов.

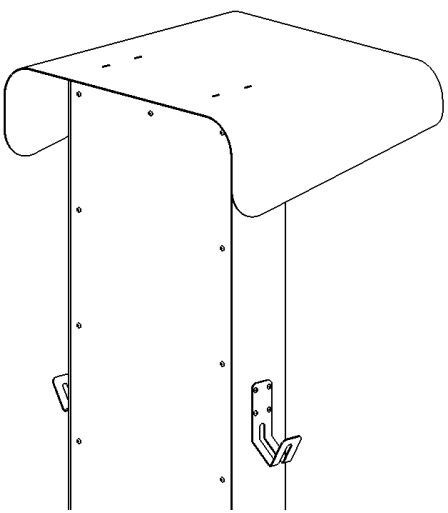

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

- Включите подсветку.
- Закройте зарядную станцию на замок.
- Начнётся загрузка станции (около 20 сек). По окончании загрузки прозвучит звуковой сигнал.
- Включится верхний индикатор — засветится зелёным светом.
- Включится логотип станции — засветится белым светом.
- Станция готова к эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно проводиться квалифицированными специалистами. Перед проведением технического обслуживания необходимо внимательно изучить настоящий документ.

С целью поддержания исправности в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, включающих в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли, а также проверку работоспособности изделия, контактов электрических соединений.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 2 года со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

Стойка для зарядной станции TECHNO

Дата выпуска «___»_____ 20___ г.

соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____
Дата продажи «___»_____20___ г. м. п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____
Дата ввода в эксплуатацию «___»_____ 20___ г. м. п

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА

Формат А5
ФИАШ.301421.001 РЭ-1